
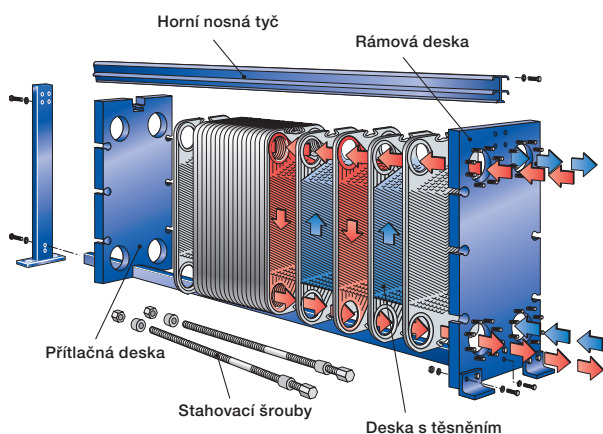


# Deset základních rad, jak udržet váš rozebíratelný deskový výměník tepla ve skvělé kondici

- 1 Ujistěte se, že provozní podmínky (teploty a průtoky) jsou v souladu s návrhovými parametry.
- 2 Při napouštění výměníku vždy otvírejte a zavírejte ventily pomalu, aby nedocházelo k tlakovým vlnám a vodním rázům.
- 3 Používejte vstupní filtry a síta k ochraně výměníku před zanášením nečistotami.
- 4 Pravidelně kontrolujte, zda se nemění teplota a tlak a zda nedochází k prosakování.
- 5 Pečujte o stahovací šrouby, udržujte je čisté a dobře promazané.
- 6 Monitorujte účinnost přenosu tepla. S pomocí tohoto nástroje zjistíte vnitřní stav výměníku, aniž byste ho museli odstavovat a otvírat.
- 7 Pravidelně čistěte výměník pomocí CIP, abyste předešli nutnosti manuálního vyčištění.
- 8 Odstavené výměníky vždy udržujte v čistotě a suchu. Pokud výměník nebude delší dobu v provozu, propláchněte ho čistou vodou a úplně vypusťte.

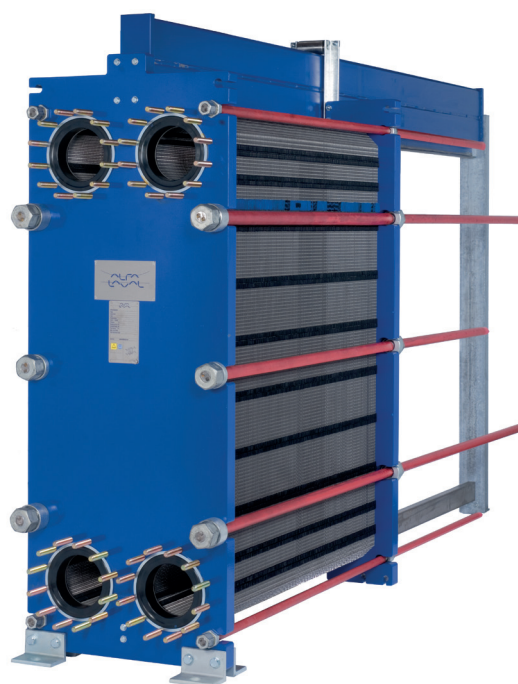

9 Chraňte výměník před postříkáním vodou a deštěm. Zabraňte přístupu UV záření. Výměník by měl být umístěn v dostatečné vzdálenosti od zařízení produkujících ozón (stroje a svítidla), který způsobuje degeneraci těsnění).

10 Aby byla zabezpečena garantovaná výkonnost, spolehlivost a životnost výměníku, používejte pouze originální náhradní díly. Udržujte si zásobu nejdůležitějších náhradních dílů a uchovávejte je v souladu s instrukcemi pro skladování.

Alfa Laval Parts & Service  
Partneři pro výkonnost



[www.alfalaval.cz](http://www.alfalaval.cz)